

塗装方法

2017 年 2 月 2 日
株式会社 KM ユナイテッド

ローラー塗装

ローラーの種類

サイズ、毛の長さによって様々な種類がある。



レギュラーローラー
regular roller



ミドルローラー
middle roller



スモールローラー
small roller

パターンを付けるなどの特殊なローラーもある。



砂骨ローラー
sakotu roller



特製ローラー
specially roller

毛の種類 長毛： 主に荒い面に使用
短毛： 主に平滑面に使用



ローラーのセット

1. ローラーの毛をローラーの柄に差し込む。
2. ローラーを回してスムーズに回るか確認する。




ローラーに塗料をなじませる

1) 新しいローラーの場合

1. ローラーバゲッドでローラーを回転させながら毛全体に塗料を含ませる。
2. ローラーバゲッドにふちを使用して、ローラーを回しながらローラーを強くしつけ、毛に塗料をなじませる。
3. 上記を 3～4 回繰り返す。



ローラーバスケット

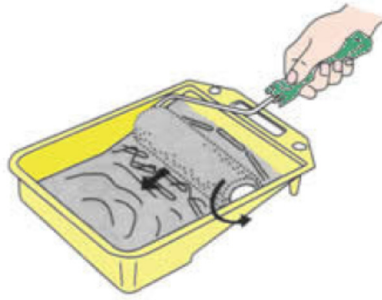

2) 一度使用したローラーの場合

1. 水またはシンナーで洗浄して、水、シンナーを切っておく。
2. ローラーバゲッドでローラーを回転させながら、毛全体に塗料を含ませる。
3. ヘラを使用して、ローラーの毛を軽くしごく。
4. シンナー、水、前に使用した塗料の色が出なくなるまで繰り返す。

point ! ローラーの柄には塗料を付けない。



塗装

1. ローラーバゲッドの塗料を、ローラーを回しながら毛の全体に塗料をなじませる。
2. ローラーバゲッドにふちを使って、余分に含んだ塗料を落とす。

1) 平面・ドア等（乾燥の遅い塗料）

1. 塗料を配る。
塗り面にローラーを持っていき、W 字を書くように塗料を配る。

point ! ハケは塗る所の中から上へ行き、下へ動かす。




2. 塗料をならす

ローラーを左右に転がし、塗厚を均等にする。

3. ローラーの目をそろえる

point ! ローラーは右から左へ。ローラーの柄側は左側へ。

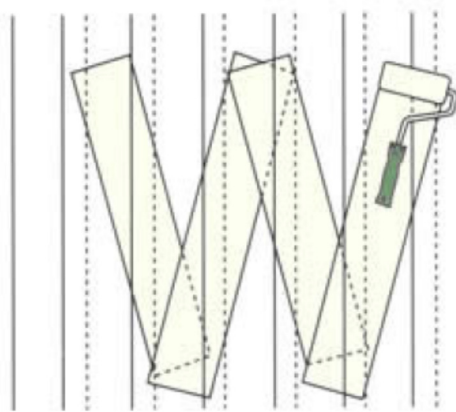

2) 壁面

1. 塗料を配る。

W 字で材料を配る。

2. 塗料をならす

ローラーをタテに転がし塗厚を均等にする。



3. ローラーの目をそろえる

ローラーをタテに軽く転がし目（パターン）をそろえる。

point ! ローラーのミミ（塗料のタマリ）を消していく。

ローラーの重ねは、ローラーの幅 1/3 ずつ重ねる。

ダメ込みは、ハケの塗料が乾く前、又は乾燥後にローラーを転がし、ハケの部分をギリギリまでローラーを通す。

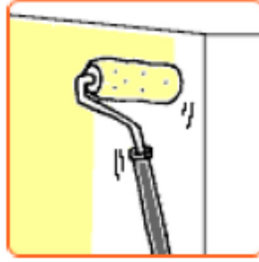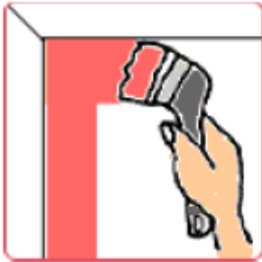

使用しない時

1. スタンダードローラーは、柄をたたき、ローラーと柄に隙間を作る。
2. 毛が塗料につかる位にし、ローラーバケットにマスキングを巻く。

以上